

# Elektrischer Obsthäcksler

5000ME700

Weitere Fragen und Ersatzteile? <https://bit.ly/FischerOME700>



## **Bitte lesen Sie die komplette Anleitung, bevor Sie die Obstmühle benutzen**

Der 2P5 (1,5kw) Motor in Kombination mit der Mehrfachmesseranordnung erzeugt einen gleichmäßigen Auswurf von fein gemustem Fruchtfleisch, das sich ideal zum Pressen eignet.

**Bitte beachten:** Wie bei allen Häckslern dieser Art müssen die Äpfel in einem gleichmäßigen Zulauf von Hand in den Trichter eingefüllt werden und nicht in einer Masse abgekippt werden.

- Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie den Trichter entfernen.
- Starten Sie den Häcksler immer vor dem Einfüllen des Obstes und schalten Sie ihn erst aus, wenn die Verarbeitung des Obstes beendet ist.
- Stellen Sie den Häcksler immer auf eine feste, ebene Fläche.
- Trennen Sie vor dem Bewegen Häckslers immer die Stromversorgung.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch immer sicher, dass Stecker und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Trichter montiert und gesichert ist, bevor Sie ihn an die Stromversorgung anschließen.
- Halten Sie das Netzkabel immer von scharfen Gegenständen fern.
- Erlauben Sie niemals Personen unter 16 Jahren, den Häcksler zu betreiben.
- Führen Sie niemals Fremdkörper in den Häcksler ein.
- Greifen Sie niemals in den Trichter, wenn der Häcksler an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Niemals Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen oder entfernen (Ausschalter und Stopptaste)
- Versuchen Sie niemals, den Häcksler mit abgenommenem Trichter anzuheben – es besteht Verletzungsgefahr durch die freiliegenden Messer.
- **Warnung!** Trennen Sie ihn immer vollständig von der Stromversorgung, bevor Sie den Trichter entfernen.
- **Warnung!** Sie dürfen den Häcksler niemals mit abgenommenem Trichter betreiben.
- **Warnung!** Sprühen Sie niemals Wasser auf den Motor oder den Netzschalter.
- **Warnung!** Spritzen Sie kein Wasser in die Lüftungsschlitze im Motorgehäuse.

## **Betrieb**

1. Überprüfen Sie den Häcksler, das Stromkabel und den Stecker vor jedem Gebrauch visuell, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.
2. Stellen Sie den Häcksler auf eine feste, ebene Fläche.
3. Stellen Sie sicher, dass der Trichter mit allen Befestigungsschrauben vollständig gesichert ist; erst dann an den Strom anschließen.
4. Stellen Sie einen geeigneten lebensmittelechten Eimer oder Behälter unter den Fruchtfleisch-Auswurf, um das Fruchtfleisch aufzufangen.
5. Schalten Sie den Häckslermotor durch Drücken der grünen ON-Taste ein. Warten Sie, bis der Motor mit voller Geschwindigkeit läuft, bevor Sie Obst einführen.
6. Geben Sie die Früchte nach und nach von Hand in den Trichter und achten Sie darauf, den Motor nicht zu überlasten.

**Versuchen Sie niemals, den Häcksler mit Obst im Trichter zu starten, da dies den Motor zu stark belastet.**

**Stellen Sie immer sicher, dass die Früchte vollständig entleert sind, bevor Sie den Motor ausschalten.**

## **Reinigung**

**WARNUNG!** Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, um dieses Gerät zu reinigen.

**WARNUNG!** Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie den Trichter entfernen.

1. Waschen Sie den Zerkleinerer sofort nach Gebrauch, bevor das Fruchtfleisch getrocknet ist.
2. Verwenden Sie bei laufendem Obsthäcksler einen normalen Gartenschlauch, um das Wasser sanft in das Innere des Trichters zu leiten. Dadurch wird der Großteil des restlichen Fruchtfleischs ausgetragen. **Nicht** mit den Händen in den Behälter greifen oder mit einem Werkzeug reinigen.
3. Schalten Sie den Häcksler aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
4. Lösen Sie die Befestigungsflügelmuttern und heben Sie den Trichter ab. **Warnung!** Dadurch werden die sehr scharfen Schneidmesser freigelegt.
5. Reinigen Sie mit einem normalen Gartenschlauch mit laufendem Wasser und einer Nylon-Küchenspülbürste vorsichtig die Klingeneinheit und die Grundplatte - achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an den scharfen Klingen schneiden.
6. **WARNUNG!** Lassen Sie kein Wasser auf den Motor oder den Endschalter
7. Setzen Sie den Trichter nach der Reinigung wieder ein und vergewissern Sie sich, dass die Schraube im Rand des Trichters in das Loch in der Grundplatte einrastet; Ziehen Sie alle vier Flügelmuttern fest an.

### Wartung

Abgesehen von einer sofortigen Reinigung nach dem Gebrauch erfordert der Zerkleinerer keine regelmäßige Wartung.


Trichter, Schneidmesser, Gehäuse etc sind alle aus hochwertigen Materialien. **Die Dichtung unter der Schneidplatte (an der Oberseite des Motorgehäuses) muss möglicherweise mit lebensmittelechtem Fett geschmiert werden;** Sie hören in diesem Fall ein hohes Geräusch. Sollte das Geräusch dennoch auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Hinweis: Die Mühle darf nur von einer sachkundigen Person gewartet werden.

**Mit der Zeit werden die Klingen stumpf. Die Klingen können umgedreht werden, um neue Schneidkanten bereitzustellen:**

Entfernen Sie bei von der Stromversorgung getrennter Maschine den Trichter, um die Messer freizulegen.

**WARNUNG!** Arbeiten Sie vorsichtig mit den scharfen Messern!

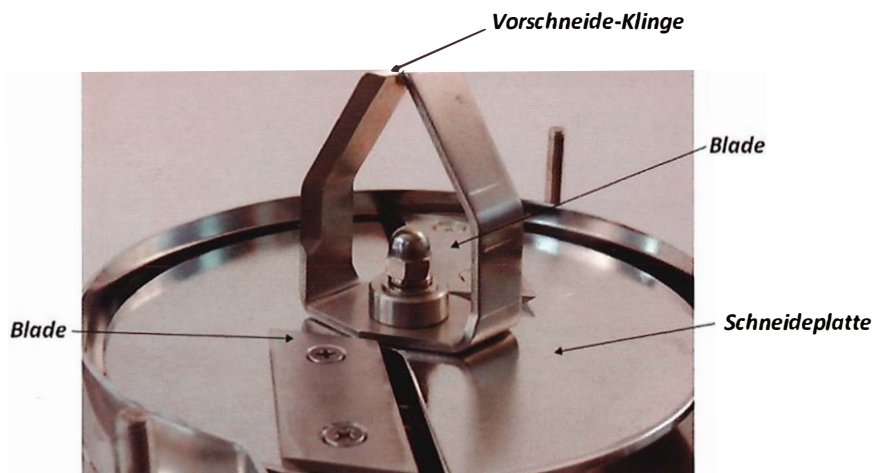

**Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, um diesen Vorgang durchzuführen**

1. Lösen Sie die Klingebefestigungsschrauben mit einem geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher
2. Drehen Sie die Klingen um
3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Klingen wieder fest - stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen
4. **Bringen Sie den Trichter wieder an.**
5. Stellen Sie sicher, dass alle vier Flügelmuttern fest angezogen sind.

**Versuchen Sie niemals, die Klingen nachzuschärfen, da dies den Rundlauf aus dem Gleichgewicht bringt**

Lagern Sie die Maschine immer mit gesichertem Trichter.

Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort, wo sie im Winter keiner Kondenswasserbildung ausgesetzt ist.