Bedienungsanleitung Tischpackpressen

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf einer **Tischpackpresse TPP40**. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Pressen von Fruchtsäften. Bei Beachtung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung wird die Tischpackpresse viele Jahre zuverlässig arbeiten.

Tipps zur Verarbeitung von verschiedenen Obstsorten:

Beerenobst

Es ist möglich sämtliches Beerenobst ohne vorheriges Mahlen oder Quetschen abzupressen, dies bedeutet Sie füllen die ganzen Früchte in Tücher. Vorheriges Mahlen erhöht die Saftausbeute.

Äpfel / Birnen

Müssen unbedingt vorher zerkleinert werden. Die Mahlqualität hat erheblichen Einfluss auf den Pressvorgang. Grobes Mahlen bedeutet geringere Saftausbeute.

Vor der ersten Benutzung:

Waschen Sie die mitgelieferten Tücher in der Waschmaschine. Verwenden Sie herkömmliche Waschmittel. Waschtemperatur ungefähr bis 40°C.

Pressen:

Füllen der Presse:

- Kunststoffplatte in die Mitte der Saftwanne legen
- Füllrahmen auf die Kunststoffplatte legen (entfällt bei TP 5)
- Presstuch über Eck einlegen
- Maische bzw. Beeren gleichmäßig einfüllen bis zur Oberkante des Füllrahmens
- Tuch einschlagen
- Nächste Platte auf Packung legen. Die vorhergehenden Schritte wiederholen, bis alle Platten und Tücher verwendet sind
- Auf die oberste Packung dicke Platte legen

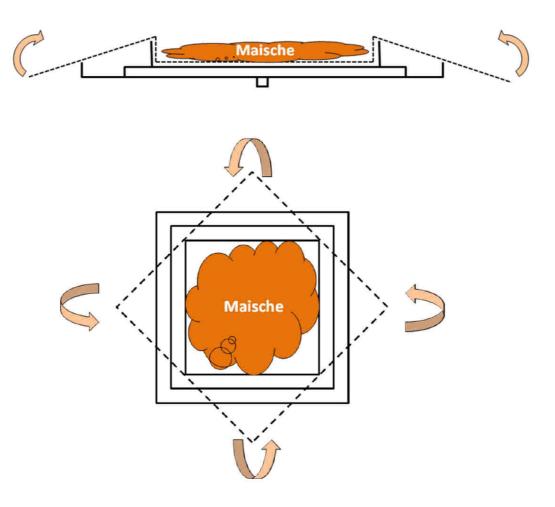


Abb: Tuch befüllen und einschlagen

Pressen:

- Kleine Druckplatte mittig auf die Platte legen.
- Hydraulikheber auf kleine Druckplatte setzen und Oberteil in Führung ansetzen um ein seitliches Abrutschen zu verhindern.
- Das Ölventil mit dem Pumphebelschlitz nach rechts drehen (d.h. Schließen)
- Abpressen bis Zylinder voll ausgefahren ist.
- Falls das Pressgut noch nicht ganz ausgepresst ist, Auflagedeckel vom Zylinder herausschrauben und Zylinder neu ansetzen.
- Nach Beendigung des Pressvorgangs, das Ölventil öffnen (links drehen) und den Zylinder von Hand runterdrücken.

Für Anregungen zu dieser Bedienungsanleitung oder zu unseren Produkten sind wir Ihnen dankbar.

Fragen, Hilfe und Ersatzteil-Service unter www.fischer-lahr.de bzw. direkt auf der Produktseite https://bit.ly/500TPP40



Stand 01/2020 2/2